

# Fold Method for User Manual

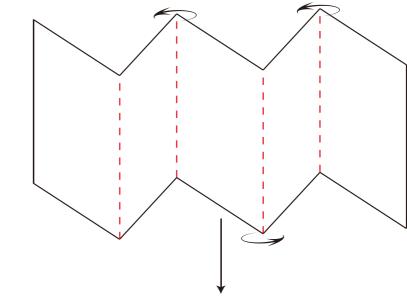

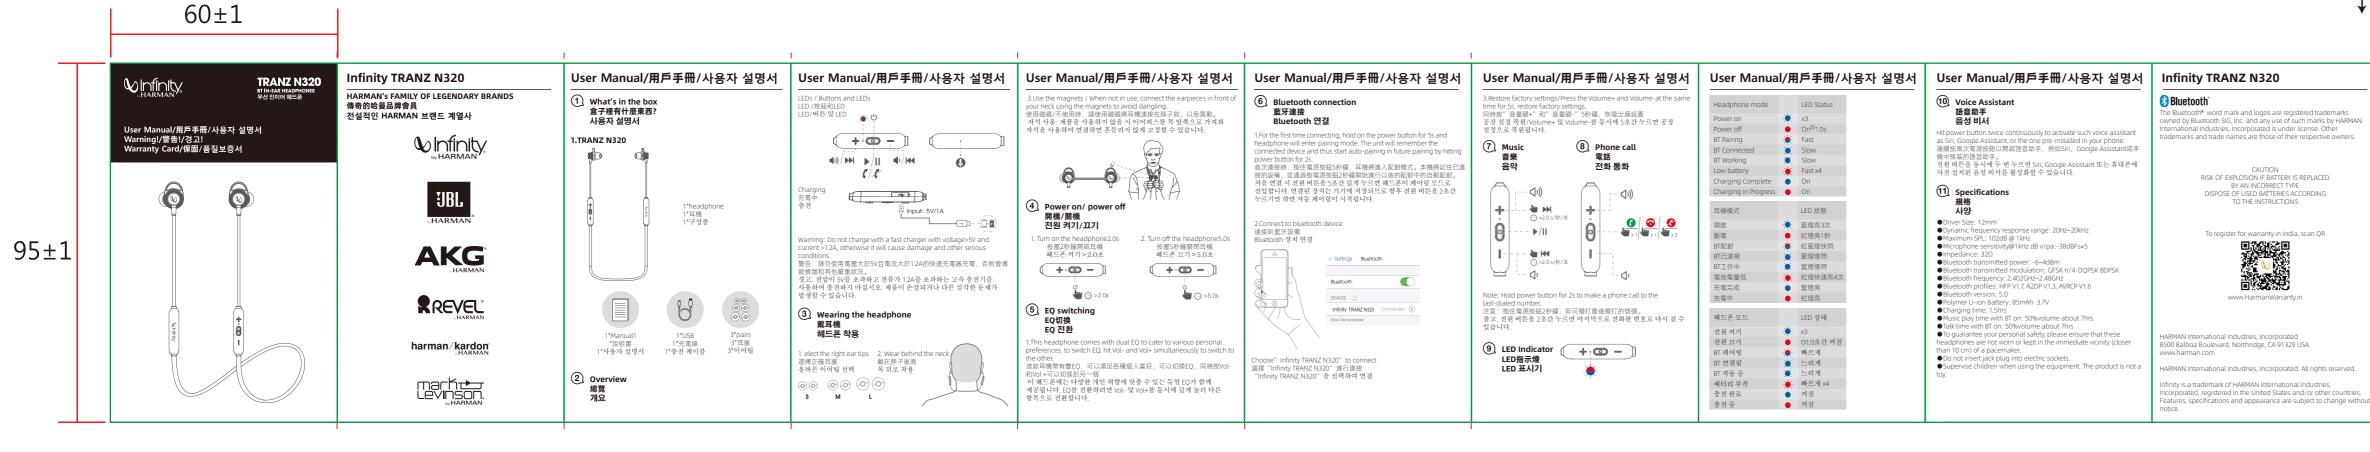



)에서 이 헤드폰을 착용하거나 보관하지 마십시

● 잭 플러그를 전기 소켓에 삽입하지 마십시오. ● 어린이가 이 해드폰을 사용할 때 보호자의 감독이 필요합니다. 이 재품은 장난감이 아닙니다.

● 드라이버 크기: 12mm
● 동적 주과수 용답 범위: 20Hz~20kHz
● 화대 SPL: 102dB @ 1KHz
● 마이크 민감도@ 1kHz dB V/pa: -38dBFs±5
의 회민스: 32O
● Bluetooth 송신 출락: -6~4dBm
● Bluetooth 송신 출락: -6~4dBm
● Bluetooth 송신 분조: GFSK rt/4-DQPSK 8DPSK
● Bluetooth 주과수: 2.402GHz~2.48GHz
● Bluetooth 푸질는: 2.402GHz~2.48GHz
● Bluetooth 부절: 50
● Bluetooth 박절: 50
● Bluetooth 박절: 50
● 플라머 리튬 이은 배타리: 85mAH 3.7V
● 충전 시간: 약1.5시간
● BT 사용 시 음악 채생 시간: 50% 볼륨으로 약7시간
● BT 사용 시 음악 채생 시간: 50% 볼륨으로 약7시간
● 개인의 안찬을 보장하기 위해 심장 박동기와 매우 근접한 위치(10cm 미만)에서 이 해드폰을 착용하거나 보관하지 마십시오.

>> your hearing. 高音量收聽耳機-特別是長時間收聽可能會損害您的聽力 해드폰을 높은 볼륨으로 장시간 사용하면 청력이 손상될 수 있습니다.

# IMPORTANT!

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the head-phones may cause clicks which at high volume settings may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntation). D player, etc.) or plugging in the headphones. For traffic safety, do to use headphones while driving or cycling. The ear sleeves may eteriorate due to long-term storage or use.

Geteindate due to long-term stodage of user. 在您的音樂器材系統上操作開關或插入耳機時,可能會引起瞭饋鍵 ,高音量設置可能會影響您的聽力。因此,在不同音源(調諧器,轉態 ,CDT植放器等)之間切接或插入耳機之前,請始終將音量控制設為最小 為了交通安全,請勿在開車或騎自行車時使用耳機。由於長期存放。 使用,耳塞可能會變質。 ICH. 가수보이 Rie E 문분.

Hi-지 시스템의 스위치를 작동하거나 헤드폰을 연결할 때 볼륨 버튼을 누르게 될 수 있으며 이로 인해 볼륨이 높게 설정되면 청력에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 항상 다른 소스(튜니, 턴테이블, CD 플레이어 등) 간에 전환하거나 헤드폰을 연결하기 전에 볼륨 조절기를 최소로 설정하십시오. 교통안겐을 위해 운전하거나 자전거를 타는 동안 베드폰을 사용하지 마십시오. 장기간 보관 또는 사용으로 인해 이어슬리브가 노후화될 수 있습니다.

INFORMATION ON DISPOSAL FOR USERS OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (PRIVATE HOUSHOLD) 廢物電氣和廢物使用者處置信息 電子設備(私人住宅) 폐전기 또는 전자 장비에 대한 사용자용 폐기 정보(일반 가정)

### Warning!/警告!/경고!

物應用制款。
제품 및/또는 동봉된 문서의 이 기호는 사용한 전기 및 전차 제품을 입반
가정 폐기물과 같이 버려서는 안 된다는 것을 뜻합니다. 적절하게 처리, 회수 및 제활용할 수 있도록 해당 제품을 무료 수가 지경 장소로 가자거십시오, 또는 일부 국가의 경우 해당하는 새 제품 구매시 현지 판매점으로 제품을 반남할 수도 있습니다. 이 제품을 제대로 폐기하면 귀중한 자원을 절약하고 사당의 건강과 활성에 있을 수 있는 부정적인 영향을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하지 않을 경우 적절하지 못한 폐기물 처리가 발생할 수 있습니다. 가장 가까운 저형 수저 장소에 대한 자세한 내용은 해당 지역 당국에 문의하십시오, 국가 규정에 따라 폐기물을 적절히 버리지 않으면 법급이 부과될 수 있습니다.

INFORMATION ON DISPOSAL IN OTHER COUNTRIES 有關歐盟以外其他國家處置的信息 유럽 연합 이외 국가에서의 폐기 정보

Warranty Card/품질보증서 for the correct method of disposal. 장현행僅在歐盟有效。如果您想丟棄該產品,請聯繫您當地的主管 部門或經銷商,並要求正確的處置方法。 이 기호는 유럽 연합에서만 유효합니다. 이 제품을 폐기하려면 해당 지역 당국이나 대리점에 연락하여 올바른 폐기 방법을 문의하십시오.

# SET UP INFORMATION & PRODUCT REGISTRATION

WHO IS PROTECTED BY THE WARRANTY

limited warranty (the "Limited Warranty" ) protects only the inal end-user ("you" or "your"), and is not transferable

## Warranty Card/품질보증서

### Warranty Card/품질보증서

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

WHO PAYS FOR WHAT

## Warranty Card/품질보증서

제품보증서 서비스에 대하여 ·1— 에 내어의 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 ÷(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 제품에 고장이 발생하면 하만오디오 전문 서비스센터(🗗 ~553~3494) 로 전화주세요. 전국 삼성전자서비스㈜에서 접수 가능하며, 접수 이후 서비스 정은 하만오디오 전문 서비스센터 (시머스 주식회사)에서 인행합니다. • 수리교체 후 불량부품은 제사용 방지 및 안전을 위해 전량 회수하 것을 원칙으로 하고 있습니다.

무상서비스

# Warranty Card/품질보증서

구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우 또는 내 정상적인 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 제품교환 제품 가입시 무송과정 및 제품 설치 중 피해가 제품교환 조조건에서 발생한 경우 :기능성의 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리(\*)를 해야 하는 고장이 발생한 경우 제품 교환이 불가능한 경우 가능 발생한 경우 무상수리 유상수리 유상수리 수리 동일한 원인으로 고장이 3회째 제품교환 가능 발생한 경우 서로 다른 원인으로 고장이 4 회록 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 건에서

부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있 지 않아 수리가 불가능한 경우

Warranty Card/품질보증서

1. 소비자 과실로 고장 난 경우 사용상의 부주의(침수, 파손. 손상)로 고장이 발생한 경우 당사에서 유통하지 않은 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우(충권기, 배티리 등) 사용설병서의 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 2. 그 박의 경우 천계지반(화계, 염해, 수해, 낙퇴 등)에 의한 고장이 발생한 경우 소모성 부품의 수명이 다한 경우(베터리, 해드렛, 메모리, 케이봅[부착물 등) ※ 아래와 같은 경우 서비스가 거부될 수 있습니다. 임의로 개조, 반조, 복제하거나 사제(모조) 부품을 사용한 경우 소비자가 회수해 간 미만남 부품으로 제구리를 요구하는 경우 동일 제품의 반복수리 요구 등 수리 외 다른 목적의 수리 요구로 추정되는 경우 구입(또는 A/S) 당시 부품이 아닌 다른 부품으로 교체된 상태인 경우 이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.